



Sådan installerer du dit **JET·NET** fiber-bredbånd


Jet-guide til installation
af din router (fiber)




1 Indhold i routerpakken



A
Router
(Icotera)

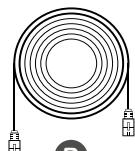


B
Netværkskabel
(hvidt)



C
Strømforsyning
til router (230V)


2 Tilslut din Router

Tilslut din router med netværkskablet i den blå "WAN"-port og efterfølgende i din mediekonverter i port 1. Har du allerede en aktiv forbindelse, skal du i stedet indsætte kablet i port 2 på mediekonverteren (bliver din forbindelse leveret via Norlys fiber, står der i din ordrebekræftelse, hvilken port du skal anvende).

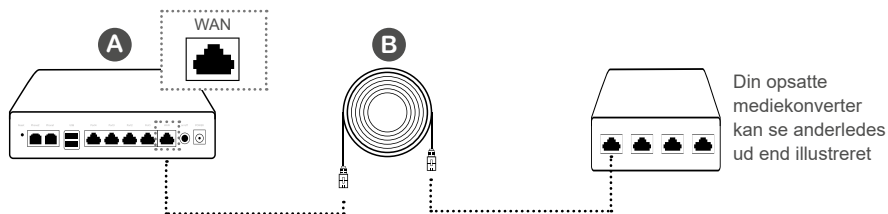


Bemærk: Har du ikke en mediekonverter installeret i husstanden, har du modtaget en kasse med denne. Installationsguiden er vedlagt i routerkassen.

Tilslut strømforsyningen til routeren i indgangen "POWER" og efterfølgende til en stikkontakt. Tryk på "on"-knappen på din router.

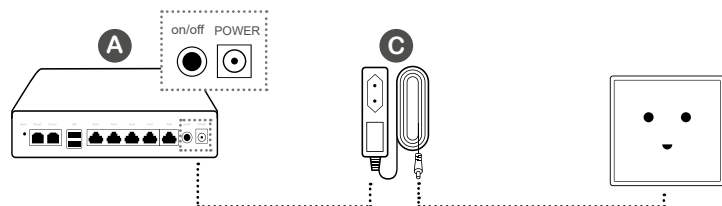

Når routeren er tændt, vil den lyse rødt i alle lyssymbolerne på forsiden og herefter lyse grønt skiftevis mellem symbolerne. Routeren er klar, når den lyser konstant grønt i WAN-symbolet.

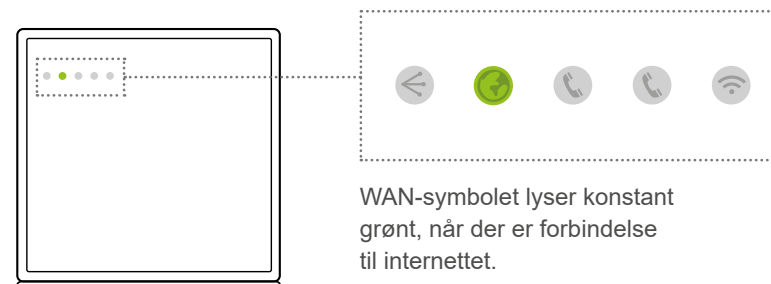


Forsiden af din router

WAN-symbolet lyser konstant grønt, når der er forbindelse til internettet.

4 Opret forbindelse og tilkobl wifi


For at oprette wifi-forbindelse på dine forskellige enheder (PC, mobil, tablet, spillekonsol osv.), skal du oprette forbindelse til routeren fra dine enheder. Når du tilkobler, skal du bruge netværksnavnet ("SSID") samt adgangskoden ("WPA2 Key"). Du finder disse på bagsiden af din router.

HUSK: Der er forskel på STORE og små bogstaver ift. din kode!

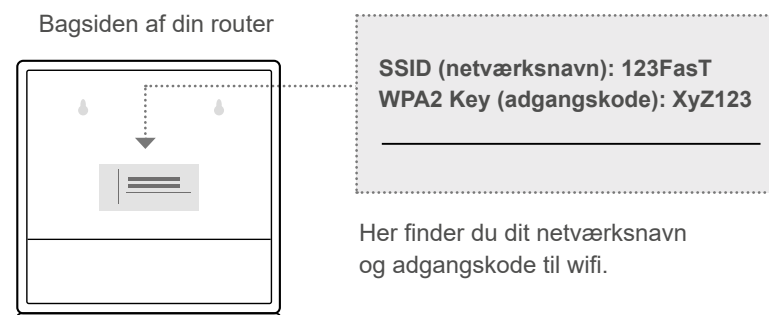

5A Wifi til computer

Ønsker du at oprette wifi-forbindelse til din computer/PC, skal du klikke på wifi-symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste din kode. Hvis symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne 'Indstillinger', vælge 'Netværk og Internet' og derefter 'Wifi', hvorefter du vælger netværk og indtaster din kode.

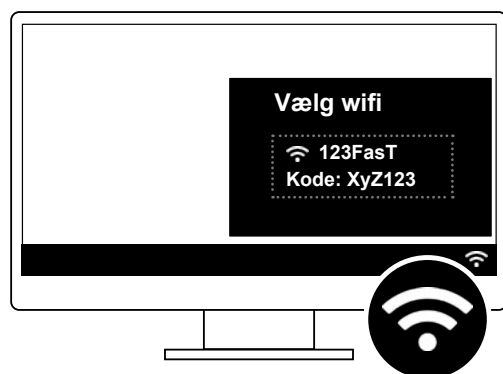

5B Wifi på mobil og tablet

Opret wifi-forbindelse på din mobil/tablet ved først at åbne 'Indstillinger' og herefter 'Wifi'. Derefter vælger du netværk og indtaster din kode.



Sådan opnår du den bedste wifi-dækning i din husstand

- A** Vær opmærksom på, hvorvidt din enhed (PC, mobil, tablet osv.) kan trække den høje hastighed, som du har bestilt hos JETNET - det er der desværre en del ældre enheder, der ikke kan.
- B** Placér din router centralt i hjemmet og gerne så højt som muligt, da du dermed får den bedste rækkevidde.
- C** Giv din router plads og undgå placering i skabe og bag større møbler. Beton og tykke vægge/døre vil også dæmpe wifi-signalet.
- D** Undgå gerne placering nær andre elektroniske apparater, såsom telefoner, computere og mikrobølgeovne.
- E** Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på din radiator. Routeren præsterer dårligere, hvis den står et varmt sted.
- F** Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du ønsker bredest mulige dækning og 5 GHz, hvis du vil have højest mulige hastighed. Du ændrer dette på mit.jetnet.dk (du har dine login-oplysninger i din ordrebekræftelse fra os).



Web: www.jetnet.dk | Mail: hej@jetnet.dk